





Quick Start Guide

快速入门指南


v1.2

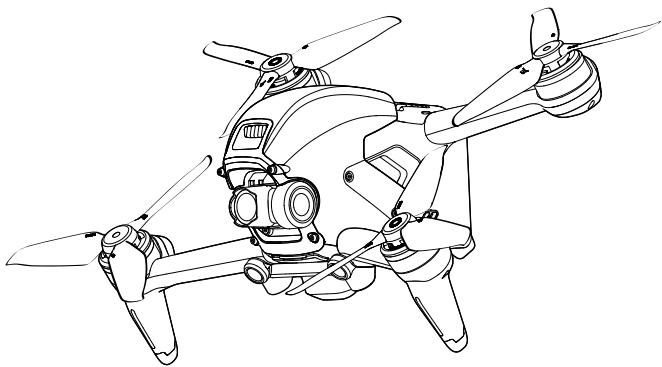






1

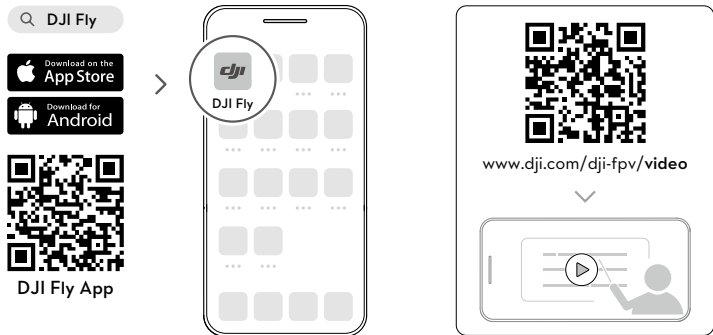

2

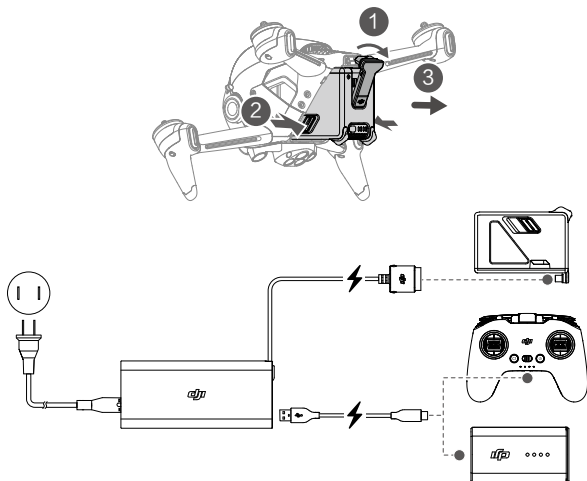

3

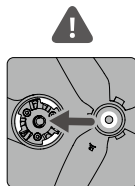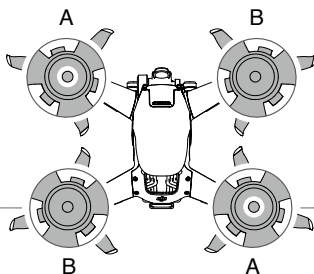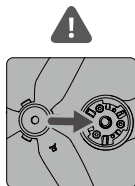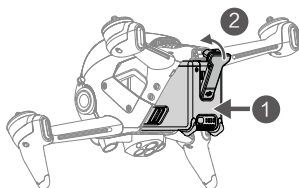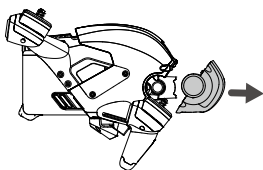


Unmarked / 无标记 /
 無標記 / Tidak bertanda /
 マークなし / 표시 없음 /
 Tidak bertanda / ไม่มี
 เครื่องหมาย / Немаркиран
 / Neoznačeno / Ikke
 markeret / Nicht markiert
 / Sin marcas / Χωρίς
 σημάδι / Merkitsemätön
 / Sans repères /
 Neoznačeno / Jelöletlen
 / Senza contrassegno /
 Ongemarkeerd / Umerket
 / Nieoznaczone / Não
 marcado / Sin marcas /
 Nemarkat / Без меток /
 Omarkerad / İşaretsiz /




غير مميز

Marked / 紅色标记 /
 紅色標記 / Bertanda
 / マークあり / 표시
 있음 / Bertanda / มี
 เครื่องหมาย / Маркиран /
 Označeno / Markeret /
 Markiert / Con marcas
 / Με σημάδι / Merkitty
 / Avec repères /
 Označeno / Jelölt /
 Con contrassegno /
 Gemarkeerd / Merket /
 Oznaczone / Marcado
 / Con marcas /
 Marcat / С метками /
 Markerad / İşaretli /

مميز

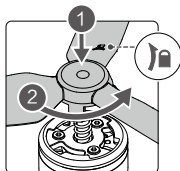


4

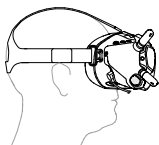
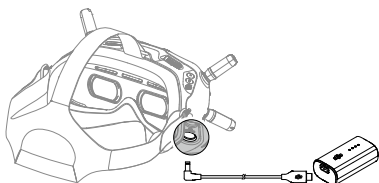
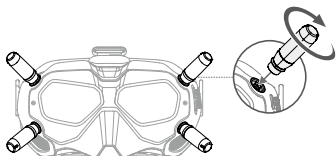


58 – 70 mm

5

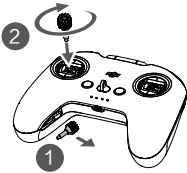

6

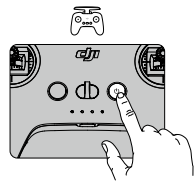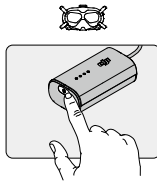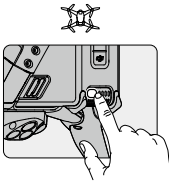



- EN Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.
- CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。
- CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
- ID Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
- JP バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン/オフ：1 回押して、長押し。
- KR 배터리 잔량 확인 : 한번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기
- MS Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง
ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้

- BG Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж.
Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
- CS Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
- DA Kontroller batteriniveau: Tryk én gang.
Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
- DE Einmal drücken: Akkustand überprüfen.
Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- ES Comprobar nivel de batería: presione una vez.
Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- EL Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
- FI Tarkista akun varaus: paina kerran.
Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
- FR Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois
Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
- HR Provjera razine baterije: pritisnite jednom.
Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
- HU Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszor.
Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartassa lenyomva.
- IT Verificare il livello della batteria: premere una volta.
Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
- NL Controle batterijniveau: één keer drukken.
Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
- NO Sjekk batteriet: trykk én gang.
Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
- PL Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz.
Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- PT Verificar o nível da bateria: prima uma vez.
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- PT-BR Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- RO Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată.
Pentru a porni/opri: apăsați lung.
- RU Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- SV Kontrollera batterinivån: tryck en gång.
Slå på/av: tryck och håll intryckt.
- TR Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın.
Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.


للتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

7

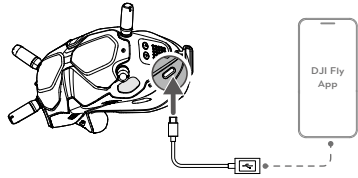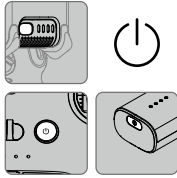

8



Normal Mode / 普通挡 / 普通檔 / Mode Normal / ノーマルモード / 일반 모드 / Mod Normal / โหมดปกติ / Режим Normal / Normální režim / Normal-mode / Normalmodus / Modo Normal / Κανονική λειτουργία / Normaali-tila / Mode Normal / Uobičajeni način rada / Normál mód / Modalità Normal / Normale stand / Normal

modus / Tryb normalny / Modo Normal / Modo Normal / Modul Normal / Обычный режим / Normalläge / Normal Mod / الوضع العادي



OR



Start or stop motors

启动或停止电机

啟動或停止馬達

Hidupkan atau matikan motor

モーターの起動/停止

모터 시작 또는 정지

Mulakan atau hentikan motor

เปิดหรือปิดมอเตอร์

Стартира или спира моторите

Spuštění nebo zastavení motorů

Start eller stands motorer

Motoren starten oder stoppen

Iniciar o detener motores

Έναρξη ή διακοπή λειτουργίας μοτέρ

Käynnistä tai pysäytä moottorit

Démarrer ou arrêter les moteurs

Pokretanje ili zaustavljanje motora

Motorok elindítása vagy leállítás

Avviare o spegnere i motori

Start of stop motoren

Start eller stopp motorer

Uruchomienie lub zatrzymanie silników

Iniciar ou parar os motores


Dá partida ou para motores

Pornire sau oprire motoare

Запустить или остановить моторы

Starta eller stäng av motorerna

Başlatma veya durdurma motorları

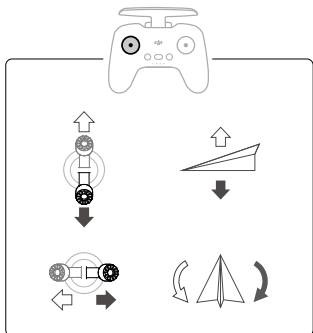

Mode 2 (Normal Mode)

美国手 (普通挡)

美國手 (普通檔)

Mode 2 (Mode Normal)

モード 2 (ノーマルモード)

모드 2 (일반 모드)

Mod 2 (Mod Normal)

ໂຫມດ 2 (ໂຫມດປົກຄັດ)

Режим 2 (режим Normal)

Režim 2 (normální režim)


Mode 2 (Normal-mode)

Modus 2 (Normalmodus)

Modo 2 (Modo Normal)

Λειτουργία 2 (Κανονική λειτουργία)

Tila 2 (Normaali-tila)

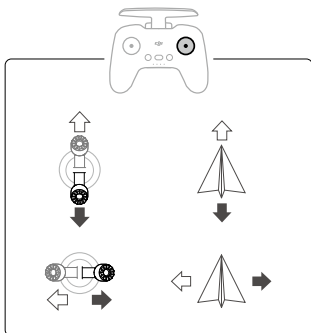

Mode 2 (mode Normal)

Način 2 (uobičajeni način rada)

2. mód (Normál mód)

Modalità 2 (Modalità Normal)

Stand 2 (normale stand)

Modus 2 (Normal modus)

Tryb 2 (tryb normalny)

Modo 2 (Modo Normal)

Modo 2 (Modo Normal)

Modul 2 (modul Normal)

Режим 2 (обычный режим)

Läge 2 (normalläge)

Mod 2 (Normal Mod)

الوضع 2 (الوضع العادي)



NEW TO FLYING DRONES?

第一次飞无人机?



Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



www.dji.com/dji-fpv/downloads

DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2021 DJI All Rights Reserved.



37QDDJQS03DY

Printed in China.